

Plaatsingsinstructies Belfloor®



Bedankt dat U voor ons product gekozen hebt.

Mits het volgen van onderstaande tips en de juiste installatie instructies, hebt u gegarandeerd jarenlang plezier van deze kwaliteitsvloer.

Benodigd gereedschap:

- Rolmaat
- Winkelhaak
- Potlood
- Stanley mes
- Schaar of papier snijmachine

Algemene voorbereiding

Laat uw Belfloor® product acclimatiseren door de stroken op de vloer te leggen gedurende 24 uur op kamertemperatuur (min. 18°C) in de betreffende ruimte, om de soepelheid en hanteerbaarheid te maximaliseren.

Plaats de kunststof vloerdelen NIET bij een kamertemperatuur lager dan 18°C. Vermijd het gebruik van de vloerverwarming gedurende 24 uur voor en 24 uur na het plaatsen van uw nieuwe vloer.

De kunststof vloerdelen uit de geleverde verpakkingen onder elkaar mengen.

De ondergronden dienen vlak, drukvast, trekvast, schoon en blijvend droog te zijn.

Vorbereiding van de ondervloer.

Het soort ondervloer, de kwaliteit ervan en de eventuele voorbehandeling zullen een grote invloed hebben op het uiteindelijke legresultaat. Om oneffenheden in de vloerbekleding te vermijden moet de ondergrond vlak zijn, vrij van stof, permanent droog en normaal poreus.

Diverse methoden voor het verkrijgen van een effen ondergrond zijn:

Houten vloer: Planken en voegen gelijk brengen aan de hand van egaliseermiddelen. Zorg ervoor dat uw vloer vrij is van uitstekende nagels.

Betonvloer: Gebruik een egaliseermiddel om putten en scheuren op te vullen zodat u een effen ondergrond krijgt. Het vochtgehalte van een beton of cement vloer moet kleiner zijn dan 2,5 % voordat u er de Belfloor® stroken op aanbrengt. Het oppervlak zo vlak mogelijk maken en veelvuldig stofzuigen om alle vuil, korrels en stof te verwijderen.

Tegelvloer: Gebruik een egaliseermiddel om voegen op gelijke hoogte te brengen met de tegels. Indien nodig, een bijkomende egalisatielaag aanbrengen, laten drogen, polijsten en zorgvuldig stofvrij maken.

Zachte vloer: De oude vloerbedekking zoals vinyl, tapijt, linoleum of kurk moet verwijderd worden, alsook de kleefresten op de ondergrond. Daarna is een extra egalisatielaag aan te raden.

Wij adviseren altijd het gebruik van een primer grondlaag om een perfect legresultaat te krijgen. Raadpleeg in geval van twijfel steeds een vakman.

Het leggen

Steeds centraal in de ruimte beginnen om het eventueel versnijden van stroken te beperken tot de zijkanten van de ruimte. Hiertoe kunt u de ruimte in 4 gelijke delen verdelen door het trekken van 2 loodrechte lijnen die zich in het midden van de ruimte kruisen. De stroken kunnen vrij gekleefd worden na het verwijderen van de folie. Direct na het plaatsen de stroken stevig aandrukken evt. met een roller in de richting van de zijkanten. Tijdens het leggen kunt u al op de vloer lopen en de meubels terugzetten.

Verschillende mogelijkheden

Halfsteensverband:

Begin steeds met leggen vanuit het midden en leg verder langs de langste lijn. Start de tweede rij door met de helft of een derde te verspringen. Zorg ervoor dat de tweede rij stroken perfect aansluit op de eerste rij om een volledige gesloten naad te krijgen.


Onderhoud

Uw Belfloor® vloer kan eenvoudig gereinigd worden met gewone veegborstel, stofzuiger of vochtige dweil. Gebruik steeds een niet-agressief onderhoudsmiddel.

Voorbeeld:



Vloer goed egaliseren

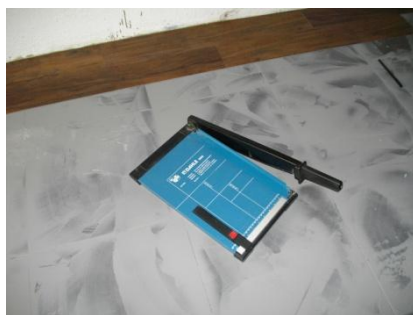

Op maat knippen met een schaar of papier snijmachine



Eenvoudig op maat snijden



Plakstrip verwijderen



Laminaat plakken

